


INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

ANTENA

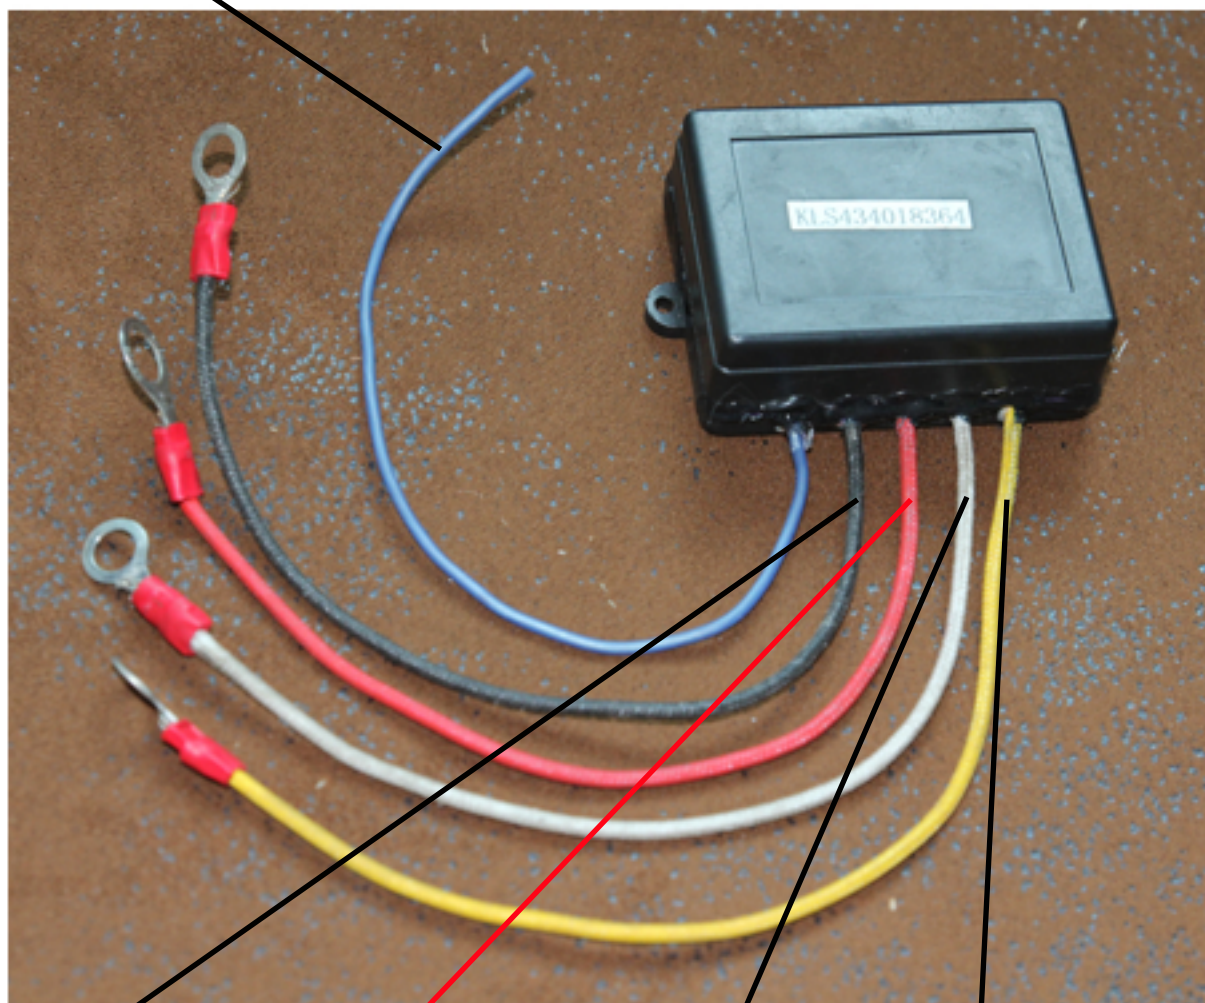

DO MASY -

**CZERWONY
ZASILANIE +**

**STYKI POMOCNICZE
PRZEKAŹNIKA
(ZWIJANIE, ROZWIJANIE)**

