

Karta produktu




Numer kat.: OP 009

Pojazd: Toyota Land Cruiser 120

Materiał: Stal 4mm

W zestawie: Osłona reduktora x1


Zestawienie śrub

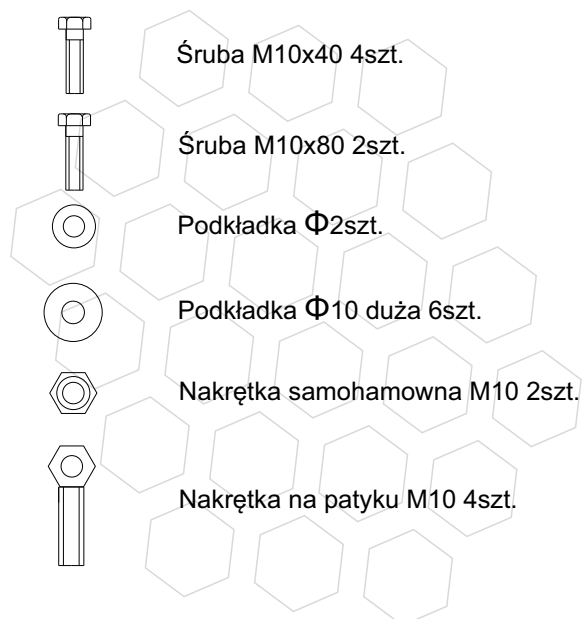

Wytyczne montażu

A. Przez otwory nr 1 należy przełożyć śruby M10X80 z dużymi podkładkami Φ 10. Śruby muszą przejść przez belkę ramy pojazdu. Dokręcamy nakrętkami M10 przez podkładki Φ 10.

B. Przez otwory nr 2 wkładamy śruby M10X40 z dużymi podkładkami Φ 10. Przykręcamy za pomocą nakrętek na patyku wprowadzonych do ramy pojazdu.

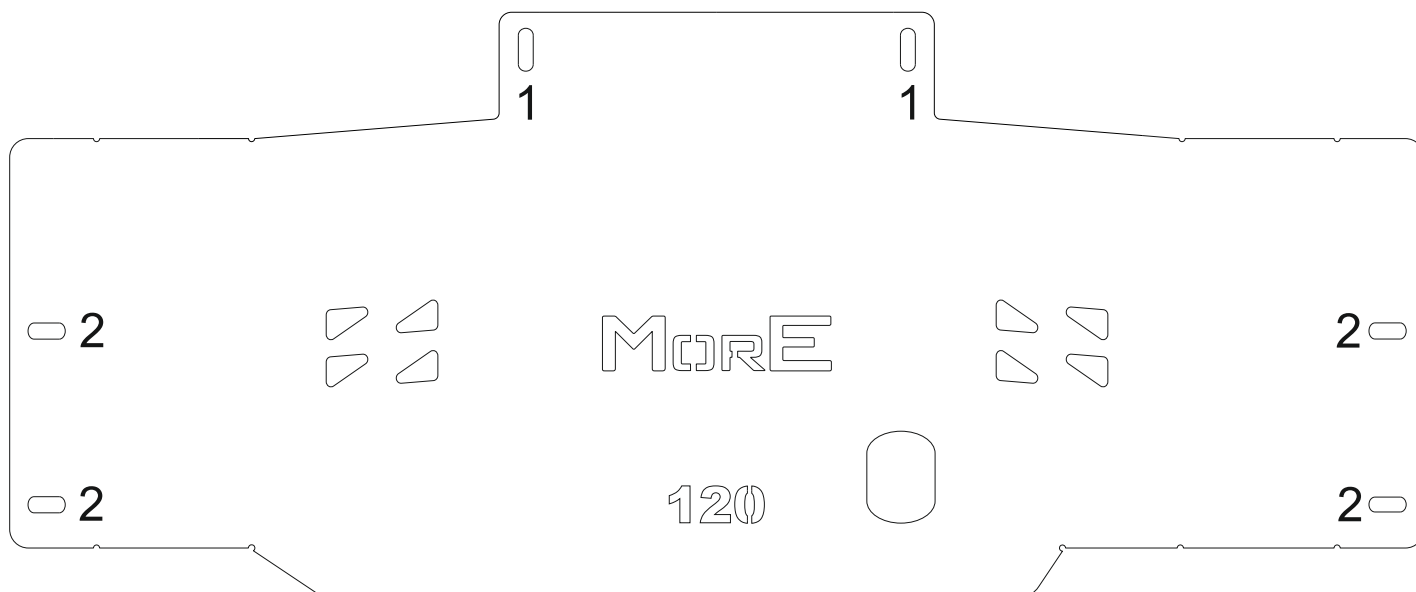

MORE 4x4