

## Karta produktu



Numer kat.: OP 033

Pojazd: Toyota Land Cruiser 150


Materiał: Stal 4mm

W zestawie: Osłona skrzyni, łąpa mocująca x2

### Zestawienie śrub



Śruba M10x30 4szt.



Śruba M10x100 2szt.



Śruba M10x120 2szt.



Podkładka  $\Phi 10$  8szt.



Podkładka duża  $\Phi 10$  6szt.



Podkładka duża gr 4mm  $\Phi 10$  2szt.





Nakrętka samohamowna M10 8szt.

### Wytyczne montażu

A. Przez otwory nr 1 należy przykręcić śruby M10x100 z podkładkami  $\Phi 10$  do fabrycznych punktów mocowania w belce silnika.

B. Przez otwory technologiczne w belce podpierającej skrzynię biegów należy przykręcić łąpy przez otwory nr 3 śrubami M10x120.

C. Następnie przez otwory nr 2 przykręcić osłonę skrzyni biegów do łąp śrubami M10x30.

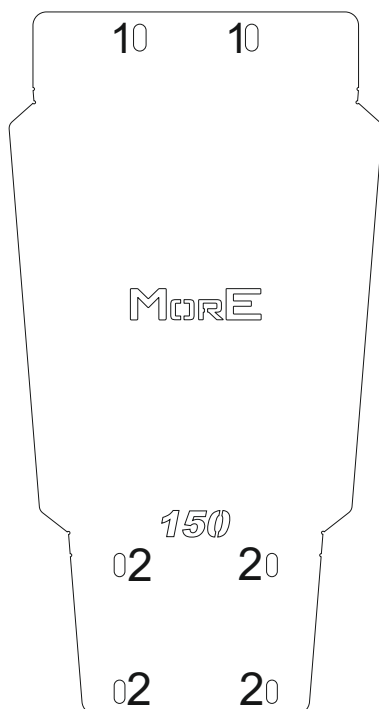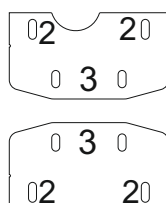

Zeskanuj kod, aby  
przejrzeć zdjęcia z  
montażu.



ul. Oliwska 26, Chwaszczyno

[www.more4x4.pl](http://www.more4x4.pl)

tel. 58 340 91 51, 796 796 446